


Svenskboxen & Svenskboxen Kompakt

Installationsanvisning

1. För korrekt monteringshöjd följ måtten nedan för den box du vill montera. Samliga mått kan användas på motsvarande boxar med dubbla rader.

3. Följ monteringsanvisningar i särskilt dokument.

2. Kontrollera att väggen du skall montera på är helt rak. Om underlaget inte är plant kan detta innebära skevheter i boxen, svårigheter att stänga boxdörrar kan då uppstå. Vid behov kompensera med brickor eller regler.

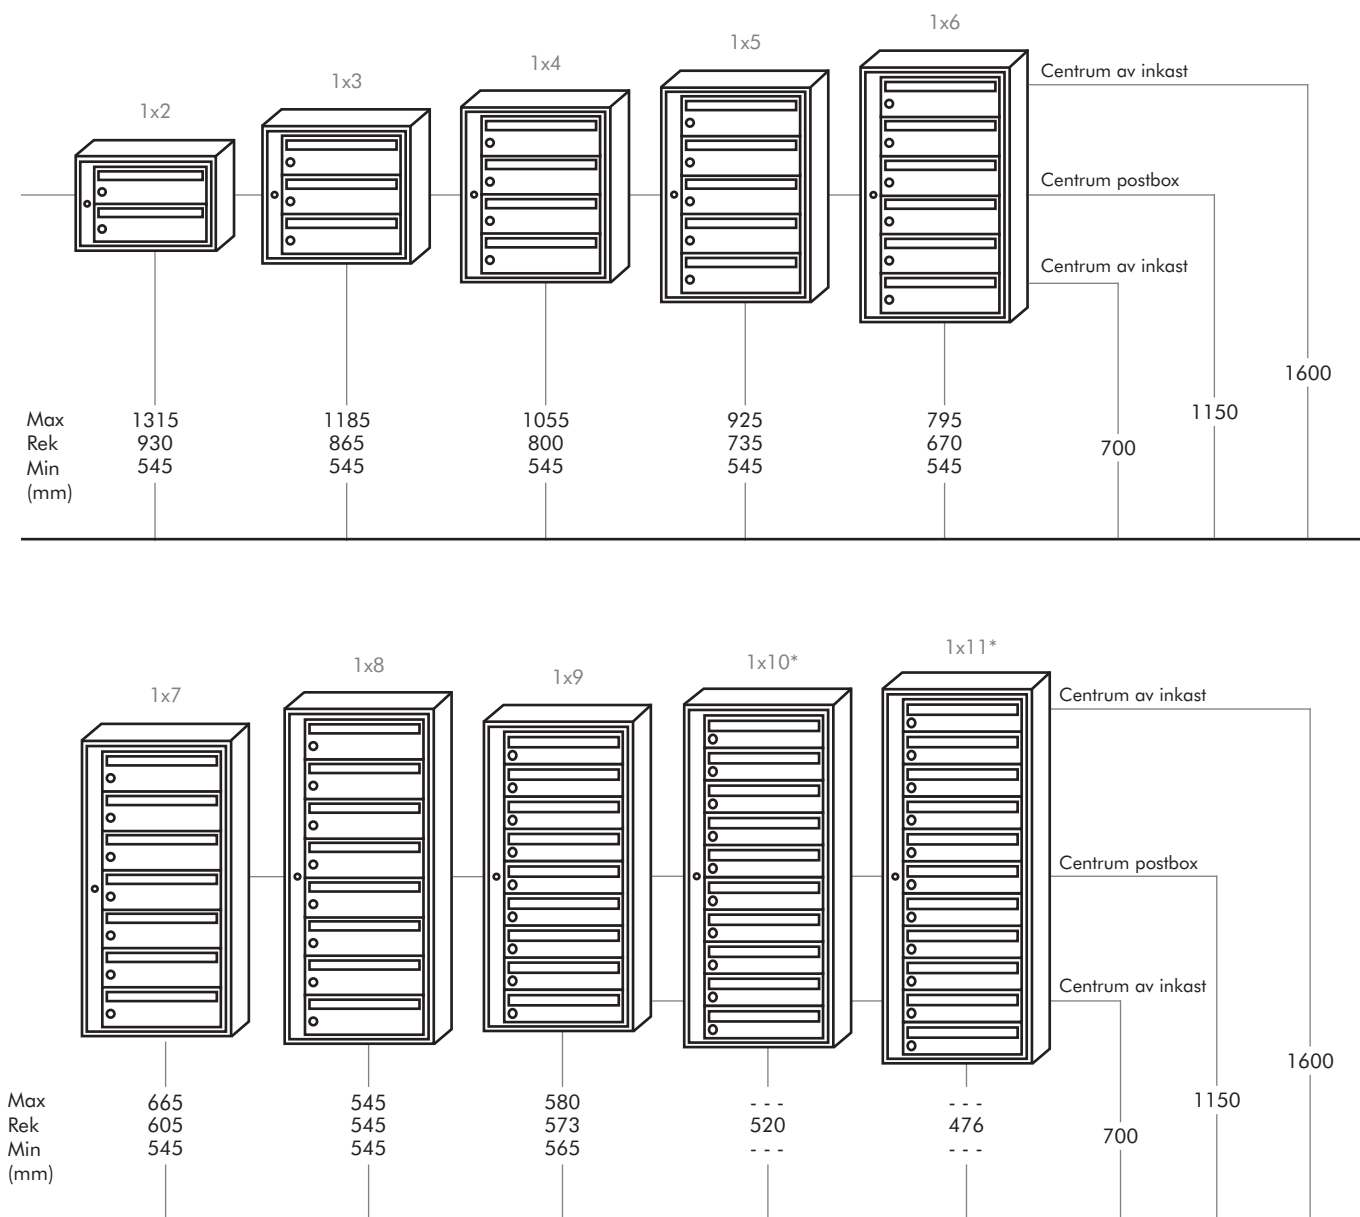

* För 1x10, 1x11, 2x10, 2x11 krävs dispens från Posten.

Svenskboxen

(mm)

Antal fack	Art. nr.	Höjd	Bredd enkelrad	Bredd dubbelrad	Djup
1x2/2x2	SVB12-XXXX-1000	355	499	955	310
1x3/2x3	SVB13-XXXX-1000	485	499	955	310
1x4/2x4	SVB14-XXXX-1000	615	499	955	310
1x5/2x5	SVB15-XXXX-1000	745	499	955	310
1x6/2x6	SVB16-XXXX-1000	875	499	955	310
1x7/2x7	SVB17-XXXX-1000	1005	499	955	310
1x8/2x8	SVB18-XXXX-1000	1135	499	955	310
1x9/2x9	SVB19-XXXX-1000	1085	499	955	310
1x10/2x10	SVB110-XXXX-1000	1195	499	955	310
1x11/2x11	SVB111-XXXX-1000	1305	499	955	310

Svenskboxen Kompakt

(mm)

Antal fack	Art. nr.	Höjd	Bredd enkelrad	Bredd dubbelrad	Djup
1x2/2x2	SVC12-XXXX-1000	355	400	700	400
1x3/2x3	SVC13-XXXX-1000	485	400	700	400
1x4/2x4	SVC14-XXXX-1000	615	400	700	400
1x5/2x5	SVC15-XXXX-1000	745	400	700	400
1x6/2x6	SVC16-XXXX-1000	875	400	700	400
1x7/2x7	SVC17-XXXX-1000	1005	400	700	400
1x8/2x8	SVC18-XXXX-1000	1135	400	700	400
1x9/2x9	SVC19-XXXX-1000	1085	400	700	400
1x10/2x10	SVC110-XXXX-1000	1195	400	700	400
1x11/2x11	SVC111-XXXX-1000	1305	400	700	400